



WASHROOMSOLUTIONS

AutoFoam

Instructions pour une installation simple et pas à pas des recharges AutoFoam



Ouverture du distributeur

1



Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le distributeur AutoFoam.

2



Guider lentement le couvercle vers le bas pour ouvrir le distributeur AutoFoam.

Installation de la recharge

3



Commencer par installer la recharge AutoFoam dans le support.

4



Guider ensuite l'embout de la recharge à travers la fente du support.

Rubbermaid Commercial Products, LLC
3124 Valley Ave., Winchester, VA 22601

RCP (Rubbermaid Commercial Products) n'ayant aucun contrôle sur les conditions exactes d'utilisation de notre produit, elle ne garantit pas l'obtention des résultats décrits dans ce document. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests pour savoir si nos produits sont adaptés à son utilisation.

Work Smarter.



www.rubbermaidcommercial.com


Installation de la recharge (suite)

5



Guider ensuite l'embout de la recharge pour le mettre en place.

6

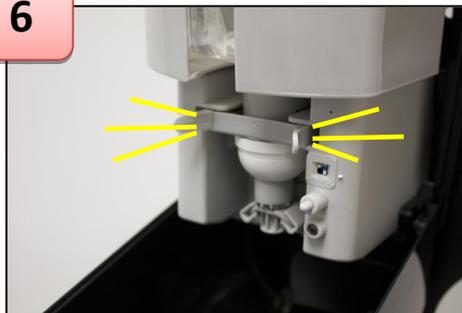

La recharge émettra un déclic une fois en place. La recharge est maintenant installée dans le distributeur AutoFoam.

Fermeture du distributeur

7



Bien fermer le couvercle du distributeur après avoir rentré la recharge avec les doigts.

8



9



Le distributeur émettra un déclic une fois fermé et verrouillé. Le système AutoFoam est prêt à l'emploi.