



# MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

IT'S NOT  
CLEAN  
UNLESS  
YOU  
WIPE IT  
ALL AWAY



# RUBBERMAID HYGEN™

## ¿POR QUÉ HYGEN™?

El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para brindar un mayor nivel de limpieza que ayuda a detener la cadena de infección. La innovadora tecnología de microfibras está probada para eliminar la fuente de alimento de los patógenos vivos.

Mantenga el ambiente saludable y seguro con el sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ siguiendo los procedimientos de limpieza recomendados en esta guía.



### **PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN ÓPTIMA**

Reduzca el riesgo de infección con la innovadora tecnología de microfibras Rubbermaid HYGEN™.

---

### **LÍDER EN LA INDUSTRIA POR SU DURABILIDAD**

Dura hasta 500 lavadas, Rubbermaid HYGEN™ es resistente a la lejía para una mayor durabilidad y eficiencia.

---

### **PRODUCTIVIDAD SUPERIOR**


La solución de limpieza de microfibras más completa que reduce el uso de agua y productos químicos para aumentar la eficiencia operativa y mejorar el bienestar del trabajador.

---



# ÍNDICE:

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Codificación por colores para la limpieza .....                       | 4  |
| Cómo usar el bastón de extensión Quick-Connect .....                  | 6  |
| Cómo desempolvar una habitación con la mopa .....                     | 8  |
| Cómo desempolvar áreas grandes con la mopa .....                      | 10 |
| Cómo preparar la cubeta de carga para su uso .....                    | 12 |
| Cómo utilizar la mopa de microfibra con la cubeta de carga .....      | 14 |
| Cómo usar el sistema de limpieza con microfibra .....                 | 16 |
| Cómo desempolvar con la varilla flexible .....                        | 18 |
| Cómo usar el armazón flexible Flexi-Frame .....                       | 20 |
| Cómo utilizar el método de doblado en 8 con paños de microfibra ..... | 22 |
| Guía para la lavandería .....                                         | 24 |
| Sistema completo Rubbermaid HYGEN™ .....                              | 26 |

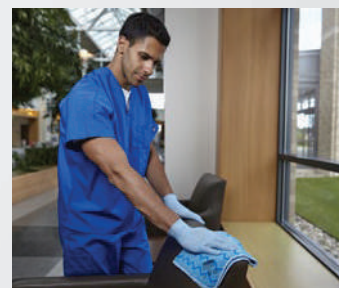

El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ es la mejor solución de limpieza para mantener el ambiente sano y seguro.

# CODIFICACIÓN POR COLORES PARA LA LIMPIEZA

Reduce la contaminación cruzada entre las áreas de limpieza para obtener mejores resultados. La codificación por colores ayuda a identificar los productos para las distintas tareas, asegurando un procedimiento de limpieza adecuado.

## USO RECOMENDADO:

Guía Rubbermaid HYGEN™ para una limpieza por codificación de color basada en la orientación de la industria.\*




**BAÑOS**





**ZONAS DE ALTO RIESGO  
HABITACIONES DE PACIENTES  
SALAS DE OPERACIÓN**



**ÁREAS DE ESPECIALIDAD**



**PROPÓSITO GENERAL**

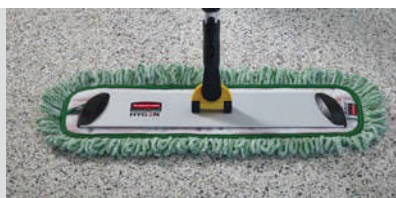

**VIDRIO Y PULIDO DE  
SUPERFICIES**






\*El uso recomendado puede variar según el vertical y aplicación. Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.

# SISTEMA COMPLETO

El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para usarse con el carro de limpieza de alta seguridad para aumentar la eficiencia y garantizar mejoras en las prácticas de limpieza.

Los textiles superiores de las microfibras brindan una limpieza eficaz y duradera; las herramientas y equipos ayudan a maximizar la productividad.

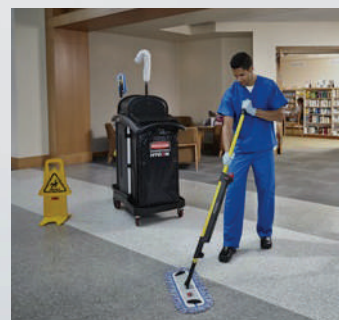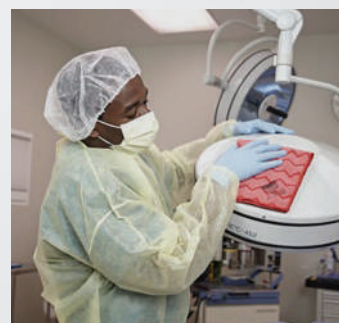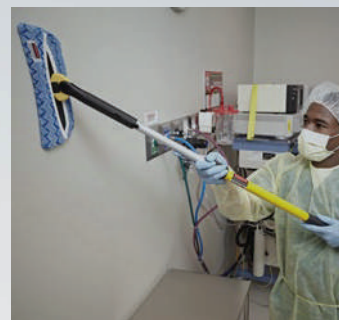


## HERRAMIENTAS



**BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN  
QUICK-CONNECT**




**ARMAZÓN  
QUICK-CONNECT**

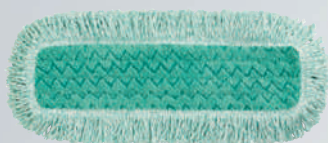

**MOP DE MICROFIBRA  
CON RIBETE**



**MOP DE MICROFIBRA  
PARA SACUDIR**



**MOP DE MICROFIBRA**


## NOTAS

- Siempre limpie el polvo con la mopa antes de trapear para eliminar la suciedad.
- Siga los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc).



**1**

**ENSAMBLE**  
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón  
Quick-Connect.

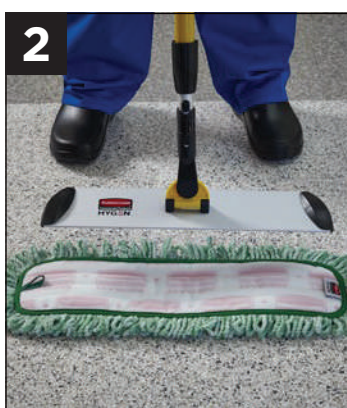

**2**

**COLOQUE**  
la mopa de microfibra  
o la mopa con ribete en  
el suelo con el logo impreso  
mirando hacia arriba.



**3**

**ADJUNTE**  
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón  
Quick-Connect haciendo  
clic en su lugar.



**4**

**AJUSTE**  
la longitud del mango  
aflojando el anillo negro  
de bloqueo para que se  
extienda o acorte.



**5**

**ALINEE**  
la punta del mango con el mentón para una longitud ideal. Apriete el anillo negro de bloqueo antes de usarlo.

## PREFERENCIA DEL USUARIO



**6A**

**LIMPIEZA EN 8**  
limpie el piso haciendo movimientos en 8. Para una limpieza eficiente posicione el mango apuntando hacia arriba.



**6B**

**LIMPIEZA DE EMPUJE-Y-JALE**  
Apunte el mango hacia abajo y limpie haciendo movimientos verticales.

## PREFERENCIA DEL USUARIO



**7A**

**PARA REMOVER**  
desprenda la mopa del armazón Quick-Connect.



**7B**

**O PARA REMOVER**  
pise los bordes de la mopa y levante el mango para desprenderla del armazón Quick-Connect.

## HERRAMIENTAS



**48" - 72" BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

**48" - 72" BASTÓN ERGO AJUSTABLE QUICK-CONNECT**



**18" ARMAZÓN DE PLÁSTICO QUICK-CONNECT**



**18" MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**


## NOTAS

- Remueva el polvo de cada habitación con una mopa limpia para ayudar a prevenir la contaminación cruzada.
- La eliminación del polvo ayuda a reducir la suciedad del suelo.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**REMUEVA** la suciedad del suelo, limpie áreas húmedas y coloque el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.

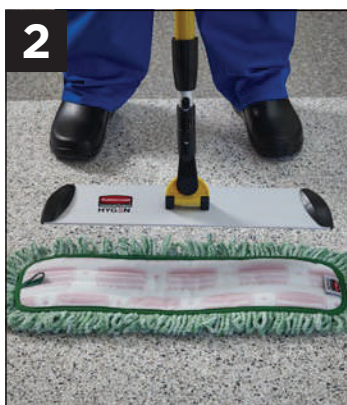

**2**

**COLOQUE** una mopa limpia en el suelo con el logo impreso mirando hacia arriba.



**3**

**ADJUNTE** el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.



**4**

**COMIENCE** trapeando el polvo de la esquina más lejana de la habitación, realizando movimientos en 8, hasta llegar a la puerta.



**MÉTODO DE PISADO**  
para remover la mopa del  
armazón, pise los bordes  
y levante el mango para  
desprenderla.



**POSICIONAR**  
el armazón Quick-Connect  
transversal a las fibras de  
la mopa y levante.



**DEPOSITE**  
la mopa sucia en la  
malla de lavandería  
Rubbermaid, utilizando el  
mango y armazón.



**REPITA**  
el paso 2 al 7 para limpiar  
correctamente el polvo  
de la habitación.

## HERRAMIENTAS




**48" - 72" BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

**48" - 72" BASTÓN ERGO AJUSTABLE QUICK-CONNECT**



**24" - 60" ARMAZÓN DE PLÁSTICO QUICK-CONNECT**

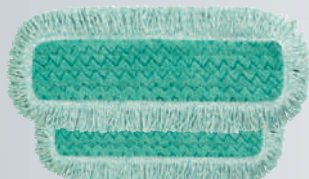

**24" - 60" MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**



**MALLA DE LAVANDERÍA RUBBERMAID**

## NOTAS

- Las mopas de microfibra Rubbermaid HYGEN™ recolectan y eliminan el polvo de la superficie generando una limpieza profunda.
- Siga los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

### REMUEVA

la suciedad del suelo y antes de quitar el polvo asegure de secar cualquier punto húmedo con la mopa de microfibra ya que sus fibras son muy absorbentes.



**2**

### SELECCIONE

el tamaño adecuado de la mopa que lo hara completar el trabajo en el menos número de pasos.

NOTA: Si un pasillo tiene 60" ancho, una mopa de 36" lo limpiará en 2 pasadas. Sin embargo una mopa de 24" requiere de 3 pasadas y más tiempo para limpiar.



**3**

### ADJUNTE


el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.



**4**

### COLOQUE

la mopa de microfibra con ribete en el suelo con el logo mirando hacia arriba y presione el armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.

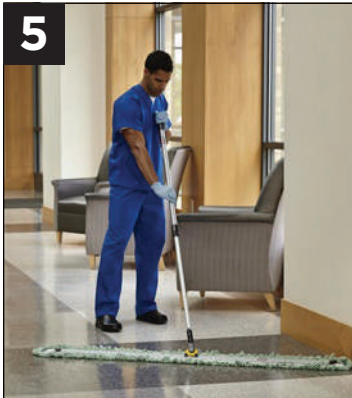

5

**COMIENCE**  
empujando la mopa desde  
la esquina más lejana de  
la habitación para limpiar  
el polvo siguiendo la base  
de la pared.



6

**REALICE**  
movimiento intercalados  
a lo largo de la habitación.



7

**DESPRENDA**  
la mopa del armazón  
Quick- Connect.



8

**DEPOSITE**  
la mopa sucia en la malla  
de lavandería Rubbermaid.

# HERRAMIENTAS



**CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE  
LIMPIEZA A SU  
ELECCIÓN**



**18" MOP DE  
MICROFIBRA**

# NOTAS

- La cubeta de carga puede almacenar 20 mopas de microfibra, capacidad suficiente para limpiar hasta 20 habitaciones.
- La parte inferior de la cubeta de carga incluye guías medidoras para el llenado con solución limpiadora que se podrían utilizar para 10, 15, o 20 mopas.
- No llene demasiado la cubeta.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**AGREGUE**  
agua y/o solución de  
limpieza a la cubeta de  
de carga. Cada guía  
medidora representa 1/4;  
capacidad ideal para 5  
mopas.



**2**

**COLOQUE**  
las mopas de microfibra  
dentro de la cubeta de  
carga con el logo impreso  
hacia arriba.



**3**

**ASEGURE**  
la tapa de la cubeta  
de carga a prueba de  
fugas cerrando los  
seguros de los bordes  
y después las laterales.



**4**

**VOLTEE**  
al revés la cubeta de  
carga de 5-10 minutos  
para que la solución de  
limpieza se impregne en  
las mopas y estén listas  
para utilizarse.



## HERRAMIENTAS



**BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN  
QUICK-CONNECT**



**18\"/>**



**18\"/>**



**CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE  
LIMPIEZA A SU  
ELECCIÓN**



**SEÑAL DE  
SEGURIDAD**



**MALLA DE  
LAVADERÍA  
RUBBERMAID**

## NOTAS

- Limpie el polvo antes de utilizar la mopa para una prevención óptima de infecciones y un buen mantenimiento del suelo.
- Limpie cada habitación con mopas de microfibra diferentes para prevenir la contaminación cruzada.
- La cubeta de carga es segura para utilizarse con todo tipo de productos químicos de limpieza, incluyendo soluciones de lejía, peróxido de hidrógeno y d-limoneno.
- Las mopas de microfibra contienen suficiente solución para limpiar una habitación de tamaño estándar- aproximadamente 23 metros cuadrados.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**  
**COLOQUE**  
la señal de seguridad en  
la entrada de la habitación  
antes de comenzar a  
limpiar.



**2**  
**SUJETE**  
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón  
Quick-Connect.



**3**  
**ABRA**  
la cubeta de carga.




**4**  
**CENTRE**  
el armazón Quick-Connect  
sobre la cubeta de carga  
y presione hacia abajo  
para adherirlo a la mopa.



5

**COMIENCE**  
trapeando el suelo usando la figura en 8 desde el rincón más lejano de la habitación hacia la puerta. Recuerde limpiar debajo de las camas y muebles.

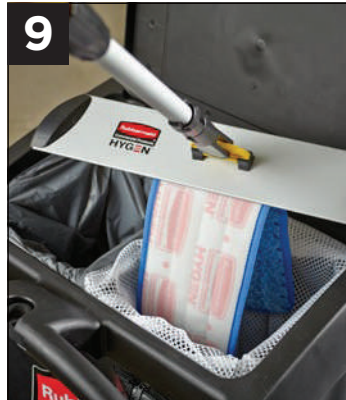

9

**JALE**  
la mopa de microfibra del armazón y deposítela dentro de la malla de lavandería Rubbermaid.



6

**REMUEVA**  
la mopa sucia colocando los pies sobre los bordes sin pisar el armazón Quick-Connect.



7

**JALE**  
la mopa levantando el mango hacia arriba para desprenderla del armazón Quick-Connect.  
  
NOTA: La mopa sucia debe ser removida cuando termine de trapear o esté seca.



8

**LEVANTE**  
el armazón Quick-Connect posicionándolo en un ángulo de 90° sobre la mopa.

# HERRAMIENTAS



**KIT DE TRAPEADO  
RUBBERMAID PULSE™  
CON ARMAZÓN  
DE UNA CARA**



**18" MOP DE  
MICROFIBRA**  
**18" MOP DE  
MICROFIBRA CON  
TALLADORES**  
**18" MOP DE  
MICROFIBRA DE  
ALTA ABSORBENCIA**



**DEPÓSITO PARA LÍQUIDO  
RUBBERMAID PULSE™**



**SEÑAL DE  
SEGURIDAD  
EXTRA  
ESTABLE**



**CARRO DE  
LIMPIEZA  
DE ALTA  
SEGURIDAD**

# NOTAS

- Use la mopa de microfibra de alta absorbencia para limpiar áreas grandes. Reemplace la mopa de microfibra cada vez que el depósito para líquidos necesite ser rellenado.
- Utilice la mopa de microfibra con talladores para limpiar pisos de azulejo y piedra.
- Limpie el polvo antes de trapear para una óptima prevención de infecciones y un buen mantenimiento del suelo.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**  
**RELLENE**  
el depósito para líquidos  
Rubbermaid PULSE™ en  
solución de limpieza.



**2**  
**COLOQUE**  
el depósito para líquidos  
Rubbermaid PULSE™ en  
el carro de limpieza de  
alta seguridad.



**3A**  
**CONECTE**  
el depósito para líquidos  
Rubbermaid PULSE™ en  
la tapa del depósito para  
líquidos. La solución de  
limpieza se detendrá  
automáticamente cuando  
termine de llenarse.

NOTA: Si el aire impide el flujo  
del líquido dentro del depósito  
para líquidos, afloje la tapa y  
realice un llenado manual.



**3B**  
**PARA UN LLENADO  
MANUAL,**  
abra la tapa roja de la parte  
superior del depósito de  
llenado Rubbermaid  
PULSE™; rellene el depósito  
y vuelva a colocar la tapa.



4

#### COLOQUE

la señal de seguridad extra estable para alertar peligro de resbalones y caídas.



8

#### REMUEVA

la mopa sucia colocando los pies sobre los bordes sin pisar el armazón Quick-Connect. Jale la mopa levantando el mango hacia arriba para desprenderla del armazón Quick-Connect.

NOTA: la mopa sucia debe ser removida cuando termine de trapear o esté seca.



5

#### ADJUNTE

la mopa de microfibra al armazón Quick-Connect.



9

#### LEVANTE


el armazón Quick-Connect posicionándolo en un ángulo de 90° sobre la mopa.



6

#### COMIENCE

desde el rincón más lejano de la habitación, presione el botón del bastón ergonómico con gatillo y aplique suficiente solución de limpieza en el piso para humedecer la mopa.

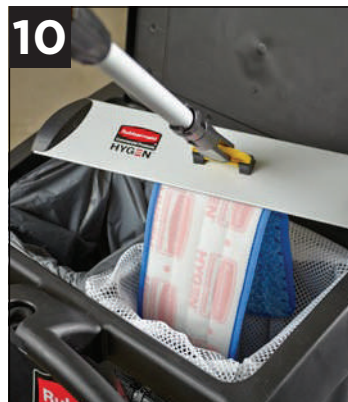

10

#### REMUEVA

la mopa de microfibra del armazón y deposite dentro de la malla de lavandería Rubbermaid.



7

#### TRAPEE,

usando la figura en 8. Cuando la mopa se seque presione el gatillo del bastón ergonómico para añadir más solución de limpieza.

# HERRAMIENTAS



**VARILLA FLEXIBLE  
DE MICROFIBRA  
RUBBERMAID  
HYGEN™ PARA  
SACUDIR**



**20" - 18' POSTES Y  
BASTONES DE  
EXTENSIÓN QUICK-  
CONNECT**


# NOTAS

- Para usar herramientas de rosca tradicionales, use el adaptador Quick-Connect.
- No moverse de lugar con el poste completamente extendido.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos; no utilizar cerca de cables eléctricos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).



**1**

**SELECCIONE**  
el tamaño adecuado  
del bastón o poste  
Quick-Connect para  
la tarea a realizar.

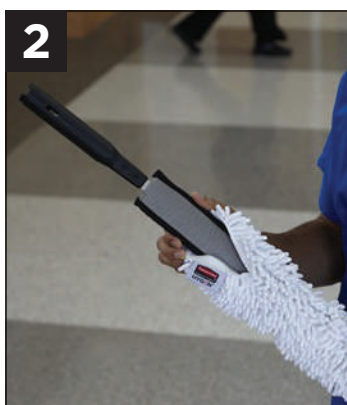

**2**

**SELECCIONE**  
la cubierta de limpieza  
adecuada para la tarea  
a realizar. La cubierta de  
microfibra es ideal para  
limpiar polvo y superficies  
húmedas.




**3**

**DOBLE**  
la varilla para adaptarla  
a superficies irregulares.



**4**

**AJUSTE**  
la varilla flexible al bastón  
o poste de extensión  
Quick-Connect.

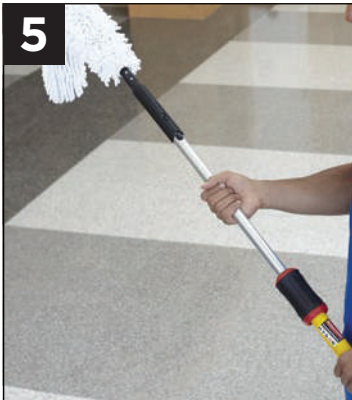


5

**EXTIENDA**  
la varilla/poste a la longitud deseada.



6

**ASEGURE**  
la varilla o poste girando el anillo negro en sentido de las manecillas del reloj hasta que ajuste.

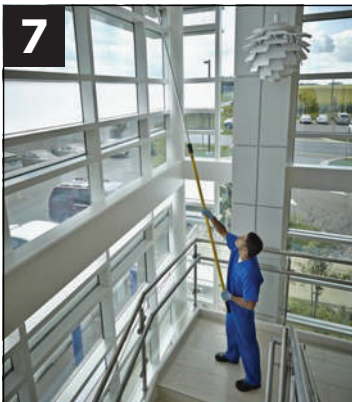

7

**DESEMPOLVE**  
la superficie manteniendo ambas manos en el mango del bastón/poste y ambos pies firmes.



8

**GIRE**  
el anillo negro al sentido contrario del reloj para retraer el bastón/poste cuando la tarea esté terminada.

## HERRAMIENTAS



**11" ARMazón FLEXIBLE**



**CUBIERTAS DE DE MICROFIBRA FLEXI-FRAME**



**20" - 18' POSTES Y BASTONES DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

## NOTAS

- Para usar herramientas de rosca tradicionales use el adaptador Quick-Connect.
- No moverse de lugar con el poste completamente extendido.
- Cubiertas especializadas para todo tipo de limpieza:
  - **Cubierta de microfibra para limpieza en húmedo:** limpieza general de superficies húmedas.
  - **Cubierta de microfibra de pelo largo:** limpieza en húmedo o seco.
  - **Cubierta de microfibra para vidrios:** limpieza de cristal y superficies pulidas.
  - **Cubierta de microfibra para tina y azulejos:** limpieza de azulejos, yeso y superficies ásperas.
  - **Cubierta de microfibra para sacudir:** limpieza en seco.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).



**1**

**SELECCIONE**  
el tamaño adecuado del bastón o poste Quick-Connect para la tarea a realizar.



**2**

**SELECCIONE**  
la cubierta adecuada para la mopa. La cubierta de microfibra de pelo largo es ideal para desempolvar o para la limpieza en húmedo. La cubierta de microfibra para tina y azulejos es mejor para la limpieza de la ducha.



**3**

**AJUSTE**  
la varilla flexible al bastón o poste de extensión Quick-Connect.



**4**

**EXTIENDA**  
la varilla/poste a la longitud deseada.



**ASEGURE**  
el bastón/poste girando  
el anillo negro en sentido  
de las manecillas del reloj  
hasta que ajuste.



**DESEMPOLVE**  
las áreas de difícil  
acceso con la cubierta  
de microfibra de pelo largo.



**TALLE**  
los azulejos con la cubierta  
de microfibra para tina  
y azulejos.



**GIRE**  
el anillo negro en sentido  
contrario a las manecillas  
del reloj para retirar el  
bastón/poste cuando la  
tarea esté terminada.

# HERRAMIENTAS



**PAÑOS DE MICROFIBRA  
RUBBERMAID HYGEN™**


# NOTAS

- La codificación de colores ayuda a prevenir la contaminación cruzada.
- Asigne cada color a una área específica:
  - Amarillo: Baños
  - Rojo: Áreas de alto riesgo/camas
  - Azul: Áreas de especialidad
  - Verde: Propósitos generales
  - Azul claro: Vidrio
- No sature los paños.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).




**1**

**COMIENCE**  
abriendo un paño limpio  
de microfibra.

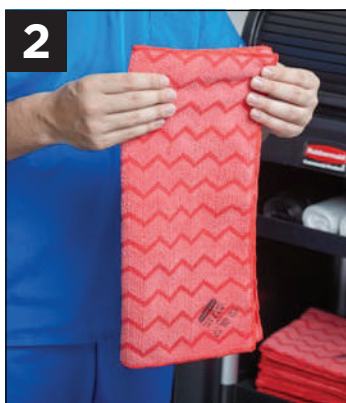

**2**

**DOBLE**  
la microfibra a la mitad.

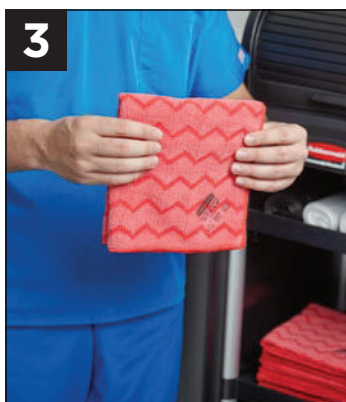


**3**

**DOBLE**  
la microfibra en cuartos,  
dando como resultado  
cuatro capas de tela.




**4**

**LIMPIE**  
la superficie con los dos  
lados expuestos del paño  
de microfibra. Reconozca  
los lados sucios.

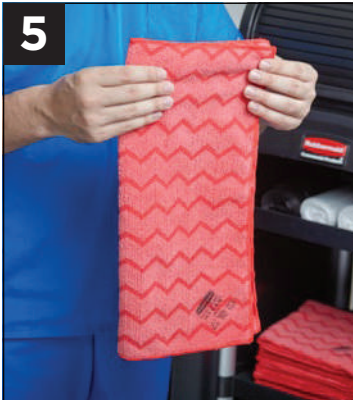

**5**

**ABRA**  
la microfibra para cambiar  
de lado.

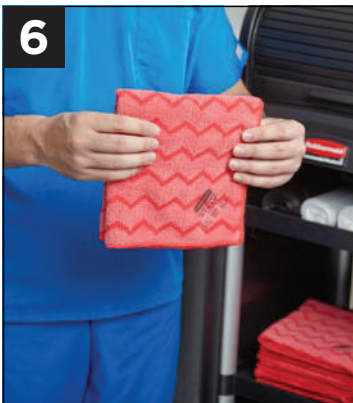


**6**

**VUELVA A DOBLAR**  
para exponer dos caras  
limpias del paño.  
Reconozca los lado sucios.



**7**

**ABRA**  
la microfibra por completo  
una vez que haya utilizado  
las cuatro caras.

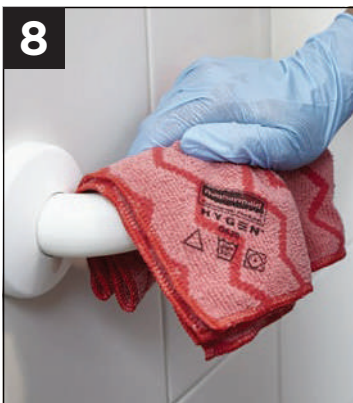

**8**

**REPITA**  
los pasos 2 al 7 para usar  
todos los lados.



## PARA COMENZAR:

1



**LIMPIE**  
la máquina de lavado  
antes de su primero uso.

2



**SEPRE**  
los paños de microfibra  
y las mopas Rubbermaid  
HYGEN™ de otros textiles.

3



**LAVE**  
los paños de microfibra  
y las mopas Rubbermaid  
HYGEN™ utilizando la  
malla de lavandería  
Rubbermaid.

4



**DETERMINE**  
la cantidad de detergente  
a utilizar guiandose por  
la siguiente tabla.\*

\*La configuración de la máquina puede ser establecida por el proveedor químico.

# DETERGENTE Y TAMAÑO DE CARGA POR MÁQUINA

| Tamaño de la lavadora | Volumen máximo     | Carga de detergente** | 18"/45cm mops por carga |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 60 lb. / 27.2 kg      | 71.8 gal. / 272L   | 1.5 oz. / 44.4ml      | 130                     |
| 81.6 lb. / 37 kg      | 97.8 gal. / 370L   | 2.0 oz. / 59.2ml      | 175                     |
| 101.4 lb. / 46 kg     | 121.3 gal. / 1014L | 2.5 oz. / 73.9ml      | 220                     |
| 125 lb. / 56.7 kg     | 150.6 gal. / 570L  | 3.1 oz. / 91.7ml      | 270                     |
| 141.4 lb. / 64.3 kg   | 169.6 gal. / 642L  | 3.5 oz. / 103.5ml     | 305                     |
| 174.8 lb. / 79.3 kg   | 201 gal. / 761L    | 4.2 oz. / 124.2ml     | 375                     |

\*\*Representa 1/2 de la recomendación de detergente del fabricante en promedio. El uso de detergente en exceso puede dejar los pisos brumosos.

## INSTRUCCIONES PARA LA LAVANDERÍA



### LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA CALIENTE

- ☐ Lave en agua caliente (160°F/71°C) por 25 minutos.<sup>1</sup>
- ☐ Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- ☐ Use cloro si es necesario.



### SECADO COMERCIAL

- ☐ Secar los paños y las mopas a una baja temperatura (130°F/54°C).
- ☐ Almacene los paños y las mopas en el carro cúbico Rubbermaid.



### LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA FRÍA

- ☐ Lave en agua fría.
- ☐ Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- ☐ Use cloro si es necesario 50-150ppm<sup>2</sup>

### CUIDADO REQUERIDO

- ☐ No almacene los paños ni las mopas Rubbermaid HYGEN™ dentro de la máquina de lavado durante toda la noche.
- ☐ No use suavizante durante el ciclo de lavado.
- ☐ No use toallas secadoras en el ciclo de secado.
- ☐ No lave los paños ni las mopas Rubbermaid HYGEN™ con otros textiles.

## TRANSPORTACIÓN



### TEXTILES CONTAMINADOS

- ☐ Use el equipo de protección personal (EPP) antes de introducir textiles sucios en la máquina de lavado.
- ☐ Maneje los textiles sucios con cuidado para evitar una mayor contaminación.
- ☐ Separe los paños y mopas Rubbermaid HYGEN™ de otros textiles utilizando la malla de lavandería para evitar contaminación.
- ☐ Transporte los textiles sucios de la lavandería al carro cúbico con tapa Rubbermaid.



### TEXTILES LIMPIOS

- ☐ Retire los textiles secos de la secadora.
- ☐ Transporte los textiles limpios en el carro cúbico de reciclaje con tapa o en el X-Cart con tapa Rubbermaid.
- ☐ Almacene los textiles limpios por poco tiempo. Envuelva los textiles para un periodo de almacenamiento largo.
- ☐ Distribuya los textiles nuevamente dentro de las instalaciones.

Siempre siga el protocolo como lo indique el administrador de su instalación.

<sup>1</sup>Por CDC Guías para centros médicos. <sup>2</sup>Siga las instrucciones del fabricante para el uso del cloro.

## MOP DE MICROFIBRA CODIFICADO POR COLORES (FGQ410)

Disponible en azul, verde y rojo.

## MOP DE MICROFIBRA CON TALLADORES FGQ41500BL00

## MOP DE MICROFIBRA DE ALTA ABSORBENCIA FGQ41600BL00

## MOP DE MICROFIBRA CON TALLADORES FGQ81000YL00



## MOPS DE MICROFIBRA

### MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE

Disponible en 18" a 60".

FGQ41800GR00, FGQ42600GR00, FGQ43800GR00,  
FGQ44900GR00, FGQ46000GR00

### MOPS PARA HABITACIONES Y SALONES

Disponible en 18" a 48".

FGQ41200GR00, FGQ41200WH00, FGQ42400GR00,  
FGQ43600GR00, FGQ44800GR00



## MOPS PARA POLVO



FGQ74500YL00



FGQ75500YL00



FGQ76500YL00



FGQ77000YL00



FGQ77500YL00



FGQ59500YL00



FGQ59000YL00



FGQ58000YL00



FGQ57000YL00



FGQ56000YL00

### ARMAZONES QUICK-CONNECT

Disponible en 11" a 60".

### CONSEJOS PARA EVITAR RESBALONES

Evita que el mango se resbale  
o caiga (estándar para todos  
los bastones y postes Quick-  
Connect).

**PAÑO DE MICROFIBRA  
PARA BAÑO,  
AMARILLO,  
16" X 16"**  
FGQ61000YL00

**PAÑOS DE MICROFIBRA  
CODIFICADOS POR  
COLOR**  
(FGQ620) Disponible en  
azul, verde y rojo.


**PAÑOS DE MICROFIBRA  
XL PARA TODO  
PROPÓSITO**  
FGQ64000GR00

**PAÑO DE MICROFIBRA  
PARA VIDRIO/ESPEJO**  
FGQ63000BL00

**GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA TODO PROPÓSITO  
CON PULGAR**  
FGQ65000GR00

**GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA VIDRIO/ESPEJO  
CON PULGAR** FGQ65100BL00

**GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA SACUDIR CON  
PULGAR**  
FGQ65200GR00

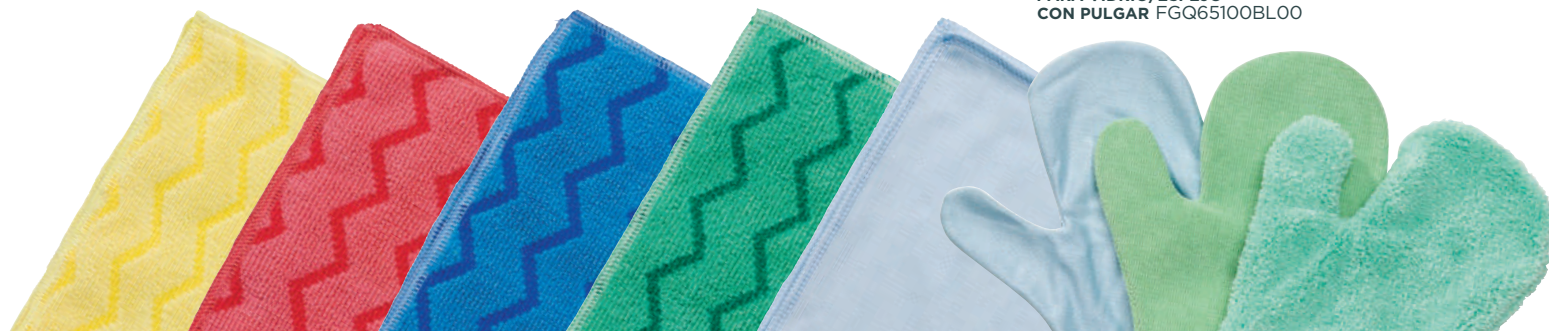

## PAÑOS Y GUANTES

**CUBIERTA DE  
MICROFIBRA**  
FGQ89100BL00

**CUBIERTA DE  
MICROFIBRA DE  
PELO LARGO**  
FGQ86100WH00

**CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA VIDRIOS**  
FGQ87100BL00

**CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA TINA Y  
AZULEJOS**  
FGQ88100YL00

**CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA SACUDIR**  
FGQ85600GR00

**VARILLA FLEXIBLE  
PARA SACUDIR CON  
FUNDA DE MICROFIBRA**  
FGQ85000BK00

**ARMAZÓN FLEXIBLE  
Y SACUDIDOR DE  
MICROFIBRA**  
FGQ85200WH00

**ARMAZÓN FLEXIBLE 11"**  
FGQ85500BK00



## ESPECIALIDAD DE LIMPIEZA

**DEPÓSITO PARA LÍQUIDO  
RUBBERMAID PULSE™**  
FGQ966000000



**CUBETA DE CARGA**  
FGQ95088YEL



**CARRO DE LIMPIEZA  
DE ALTA SEGURIDAD**  
FG9T7500BLA



**CUBETAS CODIFICADAS  
POR COLOR**  
FG9T83010000



**MALLA DE LAVANDERÍA  
RUBBERMAID**  
FGU21000WH00



## EQUIPO DE LIMPIEZA



A *Newell Rubbermaid* Brand

©2014 by Rubbermaid Commercial Products LLC  
8900 Northpointe Executive Drive, Huntersville, NC 28078  
RCP-325 10/14

